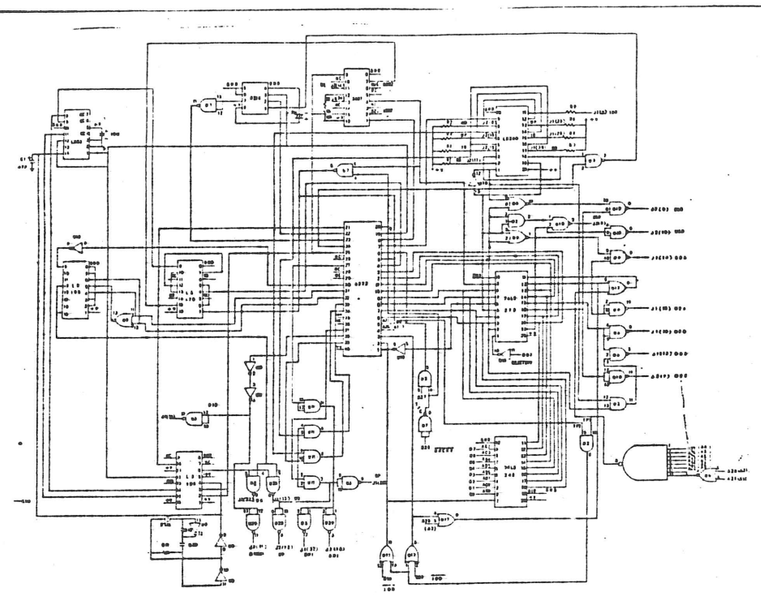

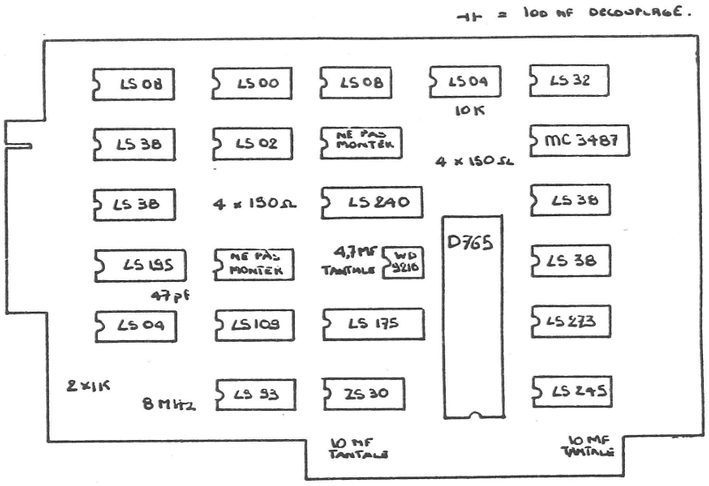

BROCHAGE DES CONNECTEURS FLOPPY

Connecteur drives 1 et 2

1,3,5...33	: GND	
2,4,6,34	: NC	
8	: INDEX	
10	: MOT EN 1	
12	: DRSEL 2	
14	: DRSEL 1	
16	: MOT EN 2	
18	: DIR	
20	: STEP	
22	: WR DATA	
24	: WR GATE	
26	: TRACK 0	
28	: WR PROTECT	
30	: READ DATA	
32	: SEL HEAD 1	
34	: NC	

Connecteur drives 3 et 4

1...5	: NC
6	: INDEX
7	: MOT EN 3
8	: DRSEL 4
9	: DRSEL 3
10	: MOT EN 4
11	: DIR
12	: STEP
13	: WR DATA
14	: WR GATE
15	: TRACK 0
16	: WR PROTECT
17	: READ DATA
18	: SEL HEAD 1
19,31...36	: NC
20.....30	: GND

Tous les types de lecteur de disquettes 5 pouces peuvent etre montes sur cette carte. Pour des raisons de standardisation nous conseillons toutefois d'utiliser des lecteurs double faces double densites 48 TPI.

Track to track < max 6 ms

NOMENCLATURE CARTE FLOPPY — Ref 1703A

14		100 NF Decouplage
2		10 MF Tantale
1		4.7 MF Tantale
1		47 PF Ceramique
1		Resistance 10 Kohms
1		Resistance 1 Kohms
4	8	Resistances 150 Ohms
1	1	Quartz 8 Mhz
1	1	74 LS 00
1	1	74 LS 02
2	2	74 LS 04
1	1	74 LS 08
1	1	74 LS 30
1	1	74 LS 32
1	1	74 LS 38
1	1	WD 9216
1	1	UFD 765
1	1	MC 3487
1		Support 8 broches
13		Supports 14 broches
9		Supports 16 broches
3		Supports 20 broches
1		support 40 broches
1	1	74 LS 93
1	1	74 LS 109
1	1	74 LS 175
1	1	74 LS 195
1	1	74 LS 240
1	1	74 LS 245
1	1	74 LS 273

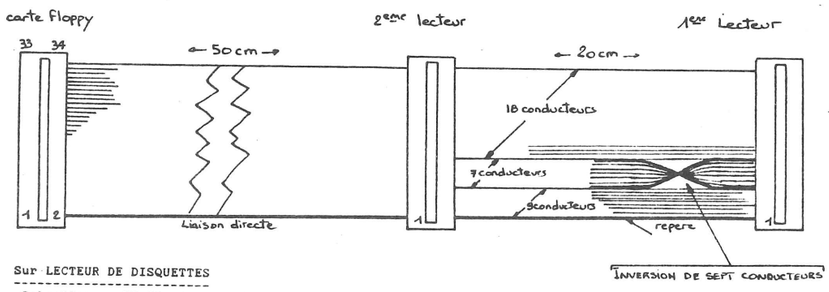

Sur LECTEUR DE DISQUETTES

-Selectionner HS (Head select)
-Shunter DS 1
-Laisser DS0 DS2 DS4 ouverts
-Laisser un seul reseau 150 Ohms sur les lecteurs si plus de 1 drive
-Voir switch SW2 sur mega-board

MONTAGE CABLE FLOPPY IBM PC-XT